

MØBELVEDLIGEHOJDELSE

GENEREL INTRODUKTION TIL TRÆMØBLER

Træ er et naturmateriale, og det er derfor vigtigt at man håndterer det rigtigt. Møbeltræ er tørret til en fugtighed på 6-8 %. Dette er i overensstemmelse med den relative luftfugtighed på 40-60 %, som forefindes i beboelser med en rumtemperatur på ca. 20° C. Derfor bør træ ikke opbevares i rum hvor luftfugtigheden er meget svingende, idet træet indstiller sig efter omgivelserne. Massivt træ kan "arbejde" når luftens fugtighed skifter. Det betyder at bordplader kan blive ru eller let buede. Dette er på ingen måde en mangel ved bordet, men et bevis for at det massive bord er fremstillet af et levende materiale. Især bøgetræ og egetræ kan få "vindridser" – små revner imellem årene. Vindridser er uden betydning for holdbarheden. For at undgå at vindridserne opstår, især om vinteren, er det vigtigt, at bordpladen bliver tørret af med en fugtig klud for at undgå at træet udtørres.


Massivtræsplader er et naturprodukt og trods omhyggelig udvælgelse af træet, vil der være farve- og strukturspil i pladen. Dette understreger blot produktets naturlighed. Massive træbordplader vil med tiden ændre farve og eventuelle nuværende farveforskelle vil udlignes.

Følg nedenstående råd for at opnå det bedste resultat for dit træmøbel:

- Bordplader bør ikke dekoreres den første måned, da der kan opstå lyse skjolder efter vaser, lamper og lignende ting.
- Massivt træ tåler ikke direkte sollys eller direkte varmpåvirkning fx fra brændeovn eller for tæt placering ved en radiator. Dette kan udtørre træet og forårsage revner i bordpladen.
- Dæk aldrig bordpladen til med et lufttæt materiale som fx plastik- eller voksdug mere end 1 døgn ad gangen. Kan træet ikke ånde, vil det revne. Dette er særligt udtalt ved borde i bøgetræ.
- Beskyt bordpladen mod varme gryder og varmeledende metalbordskånere:
 - Benyt altid bordskånere under fugtige/varme genstande
 - Benyt altid fast underlag ved anvendelse af skarpe redskaber
 - Spildte væsker skal tørres op hurtigst muligt

TILLÆGSPLADER I MASSIVT TRÆ

Massive tillægsplader kan blive krumme under opbevaring, fordi træ er et levende materiale. Dette skyldes oftest, at tillægspladerne under opbevaring udsættes for ensidig fugt. Tillægspladen vil da udvide sig på den side hvor fugten kommer fra, og blive krum med den længste side hvor den er fugtigst. Da tillægspladen forlod fabrikken var den lige tør på begge sider, og den kan gøres plan igen ved at placere den med den korte side mod et plant gulv. Lad pladen ligge på gulvet i ca. 2 – 5 dage eller efter behov. Læg tillægspladen som vist nedenfor:

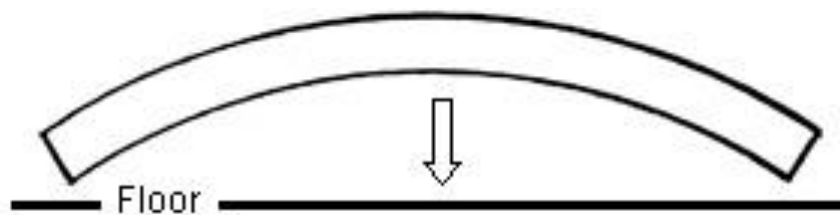

Krumningen kan også udbedres ved at anbringe tillægspladen i bordet, hvorved der kan komme luft på begge sider. Denne proces vil dog vare længere tid end ovennævnte metode.

SÆBEBEHANDLEDE TRÆMØBLER

Daglig vedligeholdelse

Aftørring med en klud opvredet i rent vand. Evt. aftørring med en tør klud.

Efterbehandling af sæbebehandlede træmøbler

Husk jævnlig efterbehandling af sæbebehandlede møbler 6 – 8 gange årligt eller efter behov. Sæbebehandlede bordplader, der ikke benyttes så ofte, skal også vedligeholdes med sæbe. Ved efterbehandlingen af bordplader, er det vigtigt at behandle både for- og bagsiden, for at udligne de spændinger, som opstår i træet. Specielt i vinterperioden er det vigtigt, at der tilføres sæbevand pga. den lave fugtighed.

Blanding og påføring af sæbe:

- Bland ca. ½ dl. sæbspåner med 1 liter kogt vand. Lad blandingen afkøle til det er lunken. OBS: Det er meget vigtigt, at vandet er kogt, for så undgår man kalkaflejringer.
- Påfør sæbevandet med en klud. OBS. Hæld aldrig sæbevandet direkte ud på møblet!
- Aftør herefter overskydende sæbe med en tør klud.
- Lad møblerne tørre i ca. 1 time.
- Føles møblerne herefter ru, kan der efterslibes med en slibesvamp eller sandpapir korn 220 – 320. OBS. Husk at slibe på langs med årenerne.

OLIEBEHANDLEDE TRÆMØBLER

Daglig vedligeholdelse

Aftørring med en klud opvredet i rent vand. Evt. aftørring med en tør klud.

Efterbehandling af oliebehandlede træmøbler

Husk jævnlig efterbehandling af oliebehandlede møbler 2 – 3 gange årligt eller efter behov. Benyt den medsendte olie til efterbehandling (Der medsendes kun olie/hvidolie til spiseborde - ekstra olie/hvidolie kan bestilles hos din møbelforhandler).

Påføring af olie/hvidolie:

- Aftør møblerne med en fnugfri klud.
- Hvis træet er meget slidt, slibes overfladen med en slibesvamp i retning **med** årerne inden olien påføres.
- Husk at ryste flasken inden brug.
- OLIE: Påfør olien i et tyndt lag med en klud, gnid olien godt ind i møblet og lad den trække i ca. 10 min. OBS. Hæld aldrig olie direkte ud på møblet!
- HVIDOLIE: Påfør hvidolien i et tyndt lag med en klud, gnid hvidolien godt ind i møblet og aftør det straks efter påføring OBS. Hæld aldrig olie direkte ud på møblet!
- Herefter aftørres møblerne med en ren tør klud i retning **med** årerne
- Er overfladen ridset, slibes den med en slibesvamp eller sandpapir korn 280 – 320 i lidt olie på langs med årerne. Husk aftørring med en tør klud.

MEGET VIGTIGT: Olie- og hvidolieklude kan selvantænde og skal derfor bortskaffes forsvarligt ved afbrænding eller også skal de bortskaffes vandvædet i en lufttæt metalbeholder pga. brandfare!

LAKEREDE MØBLER

Daglig vedligeholdelse

Aftørring med en klud opvredet i rent vand. Evt. aftørring med en tør klud.

Efterbehandling af lakerede træmøbler

Har dit lakerede møbel fået en skade, kontaktes da møbelforhandler hvor møblet er købt. Er lakken blevet mat og slidt, kan man påføre et tyndt lag møbelolie – Spørg din møbelforhandler inden valg af olie:

- Påfør olien med en klud og lad den trække i ca. 10 min. OBS. Hæld aldrig olie direkte ud på møblet!
- Herefter aftørres møblerne med en ren tør klud.

MEGET VIGTIGT: Lakklude kan selvantænde og skal derfor bortskaffes forsvarligt ved at putte dem vandvædet i en lufttæt metalbeholder pga. brandfare!

RUSTFRIT STÅL

De rustfri stålele som vi anvender i vores møbler er ubehandlede, men pudset og slebet. Vi anvender stål af meget høj kvalitet, men der vil kunne forekomme forskellige nuancer i stålet og der vil kunne ses små slibe- og pudseridser.

Vanskelige fedtpletter fjernes ved aftørring med en klud fugtet med sprit. Herefter kan man efterpolere med et metal polish middel. Små ridser kan fjernes ved brug af sandpapir korn 220 - 320. OBS. Husk at følge stålets sliberetning.

CORIAN[®]

Corian[®] er et elegant materiale med mange egenskaber, som består af naturlige mineraler, pigment og akryl. Det blev introduceret af amerikanske forskere første gang i slutningen af 1960'erne og er siden blevet anvendt både i hjemmet og i offentlige miljøer.

Fordelen ved Corian[®] er, at det har et ydre som natursten, men samme indre bearbejdningsmuligheder som træ og plast. Det betyder, at det kan designes til praktisk taget hvilken som helst form – i et eneste stykke uden synlige fuger.

Corian[®] har et mat look og føles varmt ved berøring. Den porefri overflade på Corian[®] gør den til et naturligt valg til bordplader, hvor der stilles høje krav til hygiejne og nem rengøring. Den lukkede overflade afviser fugt og snavs, samt hindrer væske i at trænge ind i materialet.

Daglig vedligeholdelse

Til daglig rengøring behøver man kun at fjerne pletter med rent vand eller et salmiakbaseret rengøringsmiddel. Corian[®]-overfladen bør rengøres grundigt af og til for at beholde den ensartede, matte glans:

- Benyt et rengøringsmiddel med mild slibeeffekt.
- Rengør hele overfladen med en klud i bløde cirkelbevægelser. OBS. Både til den daglige rengøring samt den grundige rengøring, kan man med fordel benytte en kunststofs-kuresvamp og rengøre bordet med bløde cirkelbevægelser.
- Skyl efter med rent vand og tør bordpladen af med papir eller bløde klude.

Efterbehandling af Corian[®]

Corian[®] er gennemfarvet. Såfremt der skulle opstå en ridse i bordpladen, kan denne derfor fjernes ved at benytte sandpapir korn 500 eller en skuresvamp (fx Scotch-Brite[™]) og slibe på bordpladen med cirkelbevægelser.

ALMINDELIGT LAMINAT OG FENIX (NANO) LAMINAT

Vedligeholdelse og rengøring

Laminat rengøres ved normalt brug med et universalt rengøringsmiddel opløst i varmt vand. Ved vanskelige pletter hældes koncentreret rengøring- eller opvaskemiddel på, hvorefter der tørres over med en fugtig klud og eventuelt flere hold rent vand. Anvendes aggressive rengøringsmidler bør de først afprøves på et mindre synligt sted, da de kan give misfarvning. Efter rengøring vaskes efter med rent vand flere gange.

Streger efter sprittuscher fjernes lettest med sprit og blyant med viskelæder med lette strøg uden at gnide hårdt på laminatet, da der derved kan opstå striber i laminatet. Visse kemikalier, stærkt farvende frugtsaft og lignende kan misfarve overfladen, hvis det sidder i længere tid.

Vær venligst opmærksom på at der kan forekomme små farvefejl i laminatbordplader. Hvis de er under eller op til 1,0 kvadratmillimeter pr. kvadratmeter, ligger de indenfor det tilladte i henhold til norm nr. EN438.

OBS. Det frarådes at benytte slibende materialer som ståluld, skurepulver eller lignende. Brun sæbe og sæbespån er heller ikke velegnet, da de afsætter en hinde, der gør overfladen mat. Denne hinde kan dog fjernes igen med et universalt rengøringsmiddel.

FENIX (NANO) LAMINAT (***GÆLDER IKKE ALMINDELIGT LAMINAT***)

Vedligeholdelse og rengøring

Fejl i overfladen pga. mikroridser kan fjernes med en melaminsvamp eller med et strygejern:

- MELAMINSVAMP: Gnid med melaminsvampen på området hvor mikroridserne kan ses. Rengør det reparerede område med lunkent vand og en mikrofiberklud.
- STRYGEJERN: Anbring et stykke fugtet køkkenrulle på området med mikroridserne. Anbring det opvarmede strygejern på stedet, der skal repareres. Strygejernet skal fjernes igen efter højst 10 sekunder. Rengør det reparerede område med lunkent vand og en mikrofiberklud.

Link til videoer ang. vedligeholdelse af Fenix (Nano) laminat: [Fenix Laminat videoer](#)